・メガゾーブ　　ＭＺＧ－NPE
・アースバランサー　ＭＺＧ－EB
・減結合素子　　ＭＺＧ－Ｌ６３

取　扱　説　明　書

株式会社サンコーシヤ

無断転用禁止

T-041540C52

メガゾーブ MZG-NPE・アースバランサーMZG-EB・減結合素子 MZG-L63　取扱説明書

１．機能・特徴

本製品は、JIS　C5381-1：2004（IEC61643-1:1998）の直撃雷サージ電流（クラスⅠ）試験に適合した製品です。
メガゾーブ MZG-NPE は、N-PE 間専用保安器です。
アースバランサーMZG-EB は、異種接地間電位差を解消する製品です。
減結合素子 MZG-L63 は、電源線路に接続されるクラスⅠ試験対応 SPD とクラスⅡ試験対応 SPD の協調に用いる製品です。クラスⅠ試験対応 SPD とクラスⅡ試験対応 SPD 間のケーブル長が 10m 未満の場合に使用します。
(10m のケーブルのインダクタンスの代替となります。)

２．外観および寸法

MZG-NPE の外観図を図１に示します（MZG-EB、MZG-L63 も同寸法です)。

図１

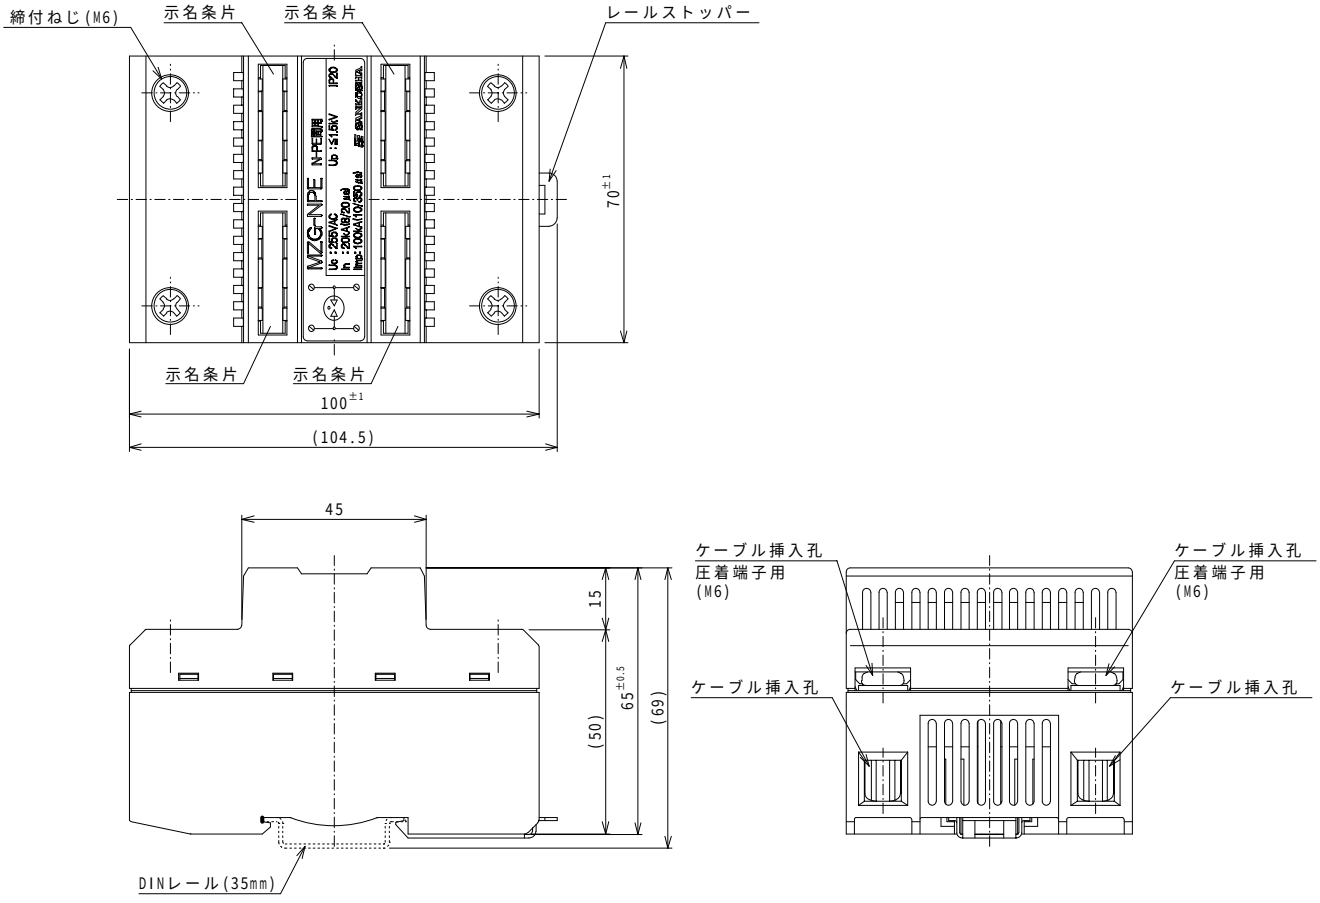

３．取り付け方法

DIN レール（35㎜幅）に取り付ける場合、以下の手順で固定してください。

[取り付け方]

A 部を DIN レールの端に引っ掛け、
B 方向へ押し込んでください。

[取り外し方]

C 部にマイナスドライバー等を差し込み、
D 方向に引きながらE 方向にSPD を外してください。

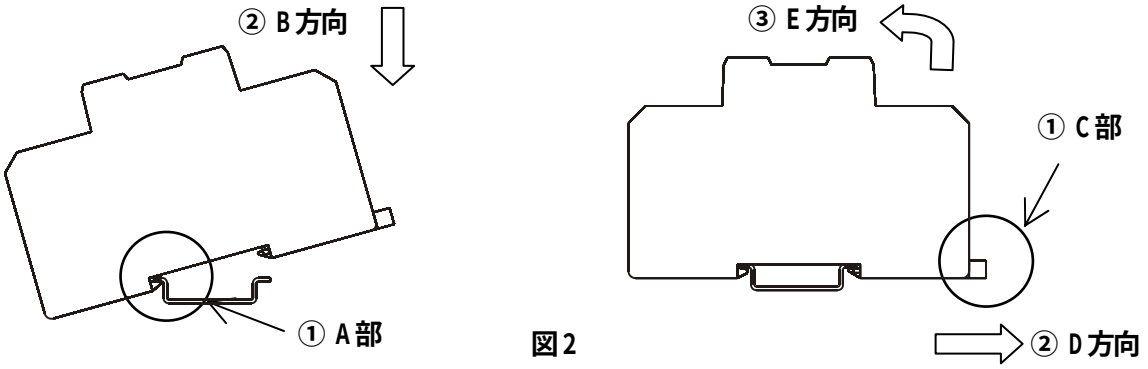

図2

４．接続（配線）方法

本製品の接続（配線）方法は次の順序に従って操作して下さい。（図１および実物参照）

(1) ケーブル導入孔に接続するケーブルは締付けねじで固定してください。
（推奨締付トルク： 2.94N・m～3.43 N・m）

(2) 接続するケーブルは AWG10～4　断面積 5.5～22㎟ （推奨）を使用してください。

（注）過度の締め付けはケース等に歪みが生じ、破損原因となりますのでご注意ください。

５．保守点検

SPD の設置・配線後は端子部に緩みがないことを確認してください。

本 SPD は特別な保守を必要としませんが、1 年に 1～2 回程度は下記の点検を行ってください。

(1) 目視により外観を確認。

(2)仕様書に記載されている全数検査項目(絶縁抵抗等)の特性確認(測定時は線路より SPD を切離して下さい)。

（注）MZG-NPE の接地端子が必ず接地されていることを確認してください。接地されていない場合には SPD としての機能が損なわれます。

（注）点検時に SPD 劣化が確認されたら直ちに新品と交換してください。ケースを外したり分解しないでください。劣化の原因が正確に把握できなくなる事があります。

6．保証

本製品の保証期限はご納入日より１年です。この間に発生した故障は、原因が明らかに当社の責任と判断された場合に限り良品と交換いたします。

7．使用上の注意

使用上、重要な内容ですので、よくお読みの上、必ずお守り下さい。

禁止	本製品の使用目的以外での使用は絶対しないで下さい。 ◇故障の原因となります。
禁止	本製品は屋内用で非防水です。屋外などの水が直接当たる場所での使用はできません。 ◇故障の原因となります。
禁止	本製品を分解、加圧変形、使用環境以上の加熱、改造または部品を変更して使用しないで下さい。 ◇故障の原因となります。
禁止	操作時に端子間に異物が侵入することや、端子部分には直接手で触れることがないようにしてください。 ◇故障、感電の原因となります。
禁止	本製品を水、シンナー等の溶剤で拭いたり、かけたりしないで下さい。 ◇変形や割れ、故障の原因となります。
禁止	本製品には、落下等による衝撃を与えないで下さい。 ◇損傷、故障の原因となります。
禁止	配線した電線及び本製品にストレスをかけないで下さい。 ◇故障の原因となります。
注意	本製品の汚れは、柔らかい布等で拭いて下さい。 （水洗いは絶対にしないで下さい）
注意	SPD への装着は取扱説明書をよく読んでから行って下さい。 ◇変形、割れ、故障の原因となります。
注意	SPD の劣化が確認された場合、SPD としての機能はありませんので、新しい SPD と交換してください。 ◇お客さまの装置を保護できません。

株式会社サンコーシヤ　本社・支店所在地一覧

本　　社	〒141-0032	東京都品川区大崎 4-3-8	TEL(03)3491-7181
北海道支店	〒060-0062	北海道札幌市中央区南二条西 10-1-4（第 2 サントービル 7F）	TEL(011)271-0050
東北支店	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町 2-7-12（住友仙台一番町ビル 7F）	TEL(022)223-8131
中部支店	〒460-0009	愛知県名古屋市中区栄 2-11-7（伏見大島ビル 8F）	TEL(052)204-3020
関西支店	〒530-0051	大阪府大阪市北区太融寺町 2-22（梅田八千代ビル 5F）	TEL(06)6361-7801
中国支店	〒730-0012	広島県広島市中区上八丁堀 3-5（池尻ビル 3F）	TEL(082)222-8210
九州支店	〒810-0004	福岡県福岡市中央区渡辺通り 4-2-27（立石ビル 3F）	TEL(092)715-6622
四国営業所	〒760-0062	香川県高松市塩上町 1-4-8（鶴尾ビル 1F）	TEL(087)331-9188
相模テクノセンター	〒229-1112	神奈川県相模原市宮下 1-1-12	TEL(042)772-3111